


INSTALAÇÃO EM TELHAS PEQUENAS (cerâmica, barro, metálica, cimento etc.)



BRASFOIL

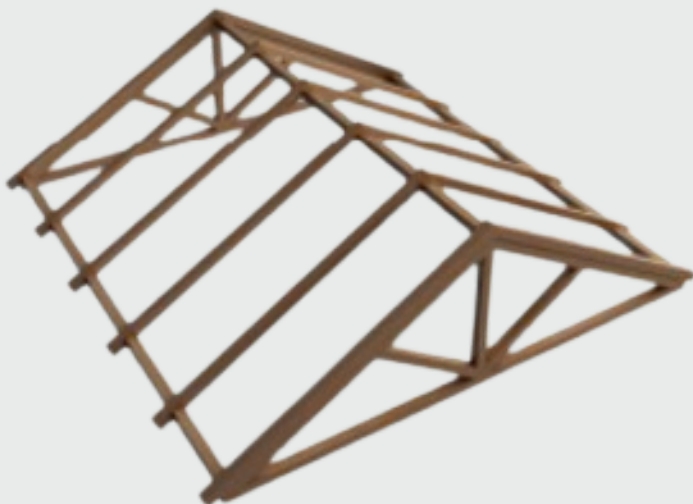

O telhado com estrutura de madeira é composto tradicionalmente por:

1 - tesouras

2- terças



3- caibros

Se seu telhado tem essas características, siga as instruções abaixo:

1

Inicie a instalação sempre pelo beiral, fixando a subcobertura com grampos ou pregos na estrutura de madeira.

Não estique o produto, deixe que desça um pouco entre os caibros formando calhas de escoamento naturais.

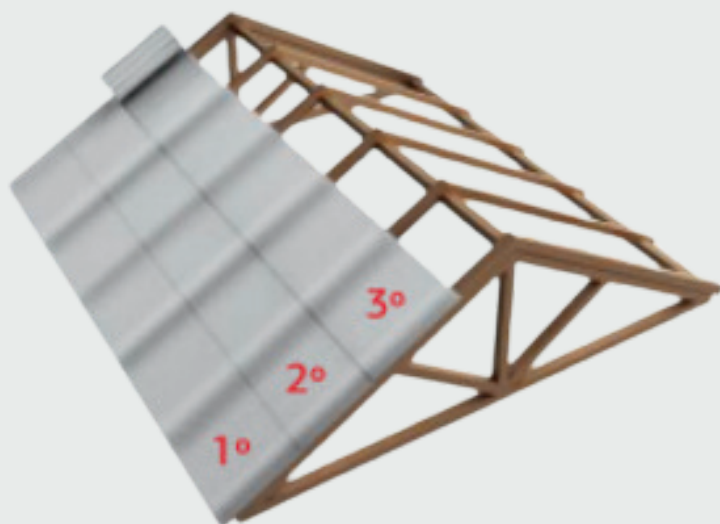
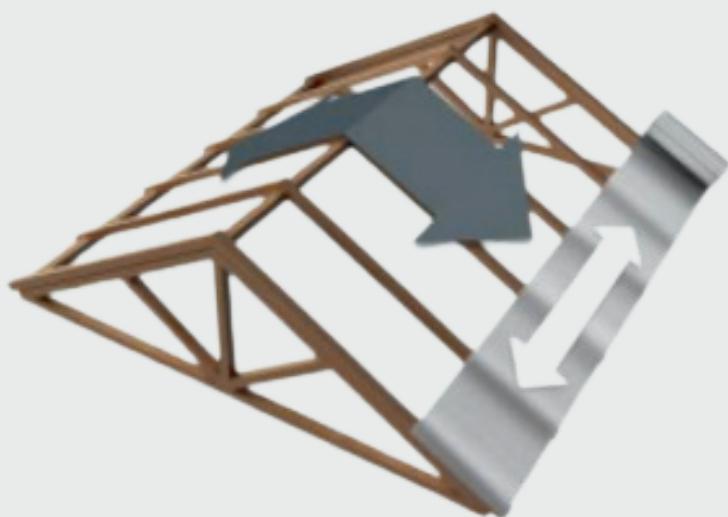


2

Sobreponha cada faixa em 10 cm, respeitando sempre a ordem na instalação, de baixo para cima.

3

Pregue os contra-caibros sobre a subcobertura na mesma direção dos caibros, assim terá se fixado também o produto (os contra-caibros podem ser peças com a mesma dimensão das ripas).

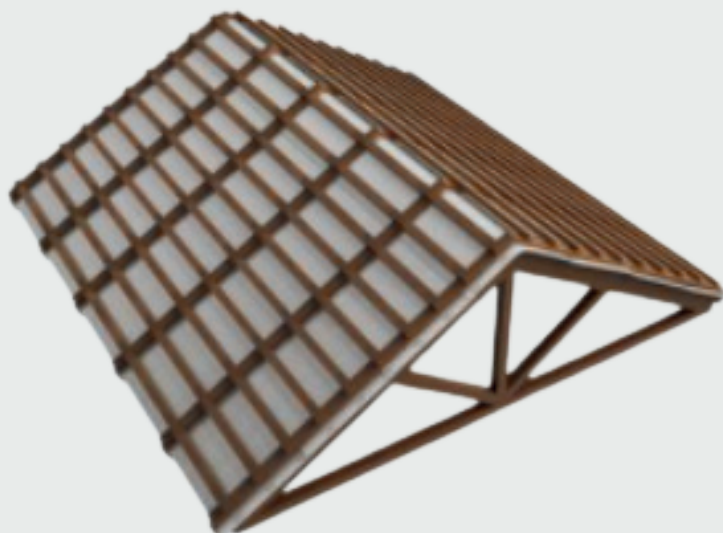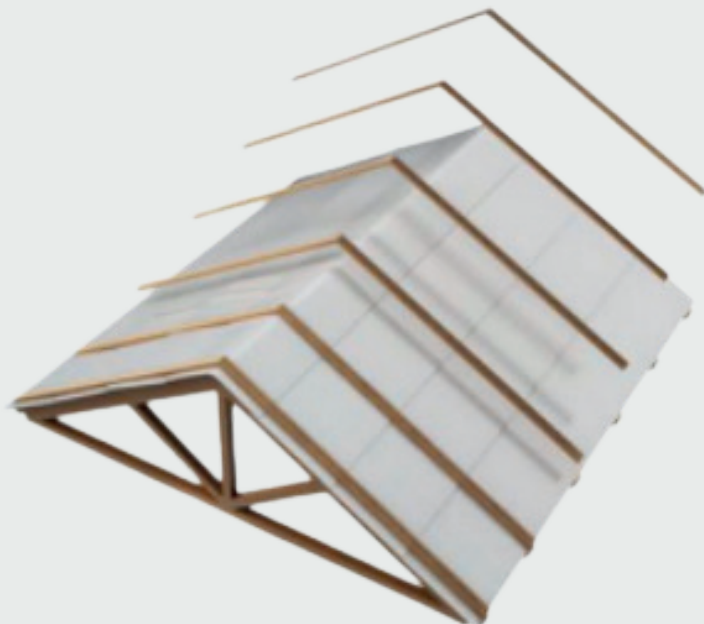


4

Fixe as ripas de acordo com o tipo de telhas.



5

Instale as telhas.

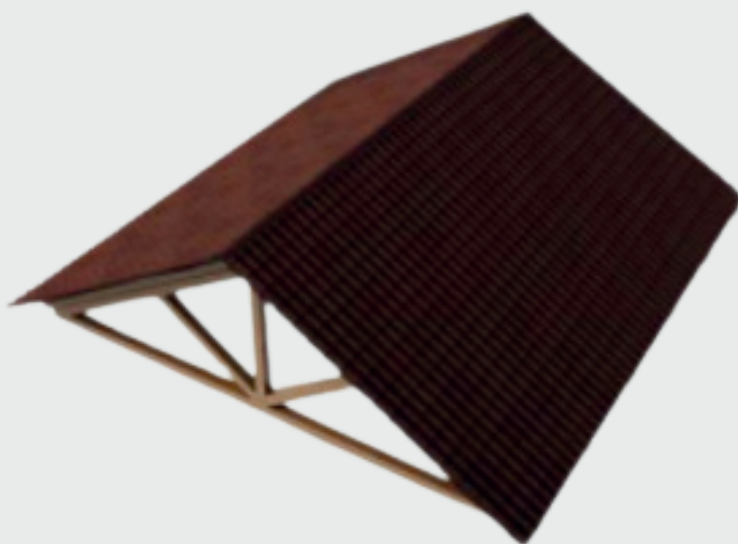

Croquis para instalação de isolante com forro



Sempre deve existir um espaço de ar sobre a face superior da subcobertura. Em geral 2 cm são suficientes para obter uma excelente performance.

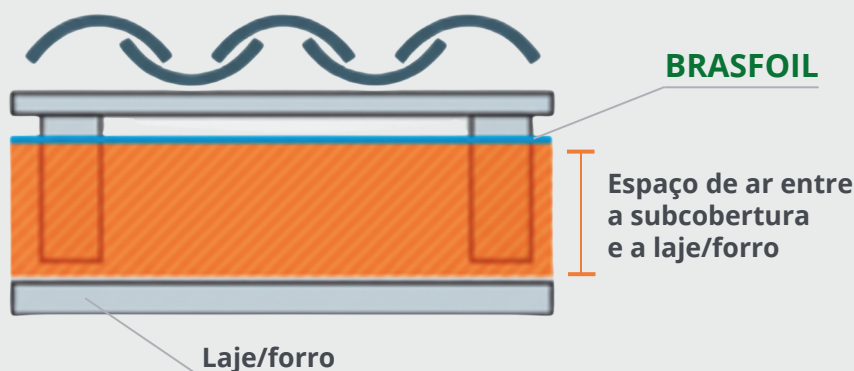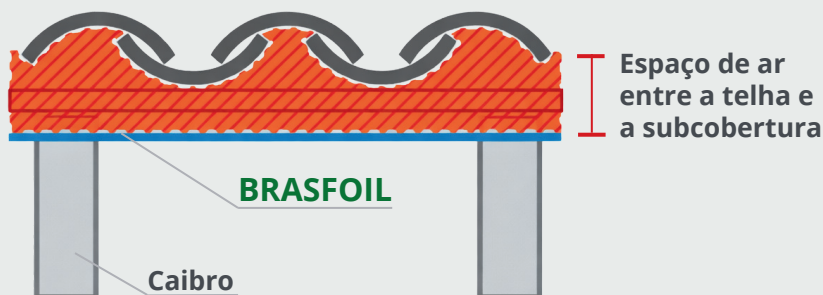

Na face inferior da subcobertura, é preciso deixar um espaço de ar de até 9 cm, sendo isso suficiente.


Instalação em cumeeira e furta-água

A faixa da cumeeira deve ser instalada por último e ficar por cima das duas chegadas laterais.

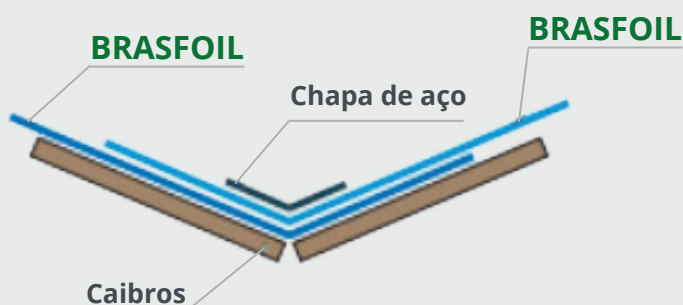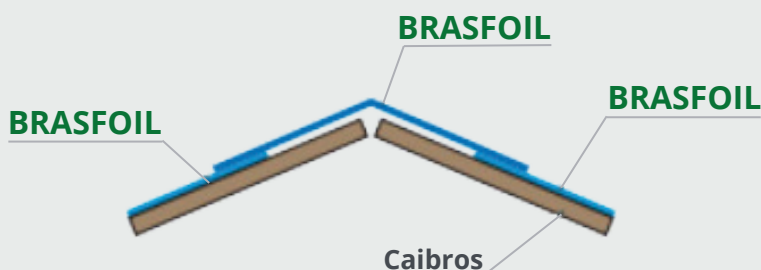

A faixa no furta-água deve seguir o mesmo critério de sobreposição da cumeeira.

Detalhe de instalação do beiral e contra-caibo

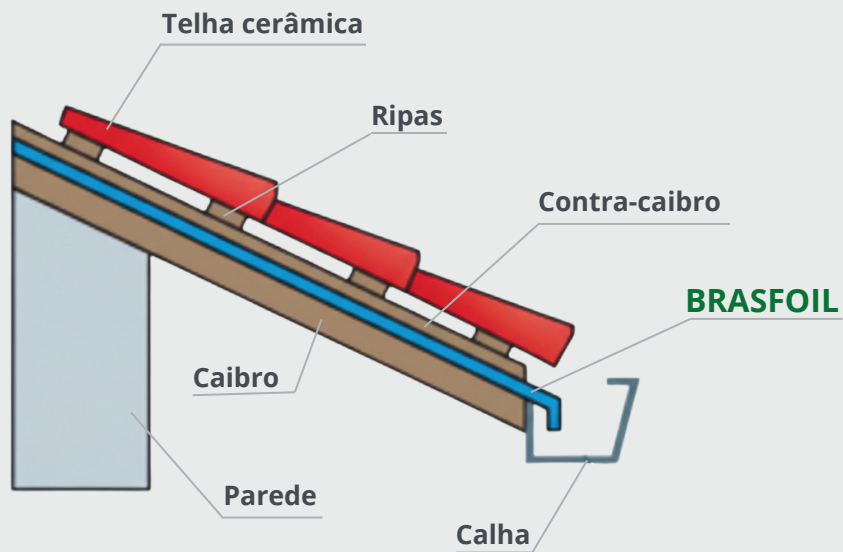

**A subcobertura sempre deve chegar até o beiral,
sem formar embolsamento.**

Em caso de ter uma calha, deixe o produto chegar até a metade da mesma.

**Se o escoamento for por queda livre d'água,
cubra a altura do caibro com o produto.**

BRASFOIL

UMA EMPRESA DO GRUPO

