

INSTALAÇÃO SOB ESTRUTURA

The logo for BRASFOIL features a stylized green and yellow wave above the brand name. The text "BRASFOIL" is rendered in a bold, sans-serif font, with "BRAS" in yellow and "FOIL" in green, all set against a dark green background.

BRASFOIL

A instalação de isolantes em galpões sem a retirada das telhas se faz parafusando o produto direto na estrutura existente ou então sobre uma estrutura auxiliar leve de arames. A instalação é feita a partir do interior do galpão.


Instalação sobre arames



Estique os arames galvanizados ou com capa de plástico a cada 20 ou 25 cm. Se possível, aproveite a própria estrutura do galpão para prender os arames.

Os arames podem seguir o telhado (*figura A*) ou ficar paralelos ao chão (*figura B*).

Fixação dos arames

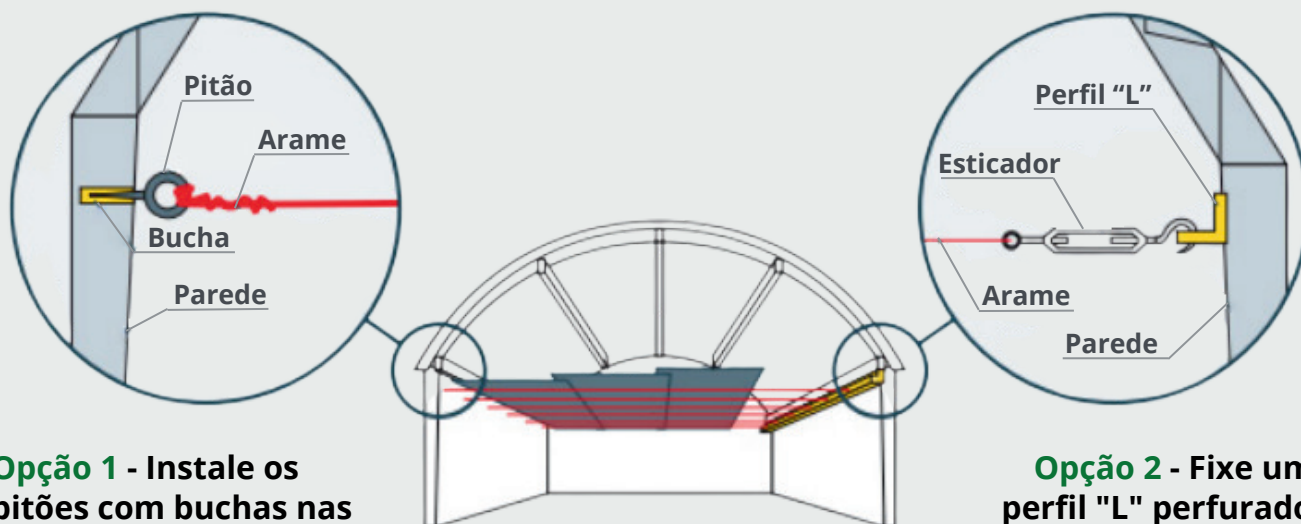

Opção 1 - Instale os pitões com buchas nas paredes onde serão esticados os arames.

Opção 3 - Amarre os arames na própria estrutura.

Opção 2 - Fixe um perfil "L" perfurado, ao longo das paredes.

Em geral são utilizados pitões (nº 8 ou 10), esticadores (1/16) e arames galvanizados ou encapados (#16).

Instalação do produto

1

Corte o isolante em faixas antes de instalar, considere uma folga para acabamentos.

2

Sobreponha 10 cm nas emendas.

3

Para prender, estique as faixas e parafuse no perfil ou grampeie virando o produto em si mesmo em torno do arame.

4

Use sempre grampos.

BRASFOIL

UMA EMPRESA DO GRUPO

